

## Skrinka pre montáž na omietku

### Popis výrobku a použitie:

Skrinky sú určené pre montáž rozdeľovača s pripojením na vykurovací rozvod pomocou guľových ventilov. U tohto typu skrinky sa rozdeľovač pripája zdola rohovým guľovým ventilom. Veľkosť rozdeľovača, ktorý je možné do skrinky umiestniť, závisí od dĺžky vnútornej časti skrinky (maximálny počet okruhov rozdeľovača v závislosti od rozmerov skrinky udáva tabuľka).

Najväčší typ skrinky je taktiež možné použiť pre dva menšie rozdeľovače alebo rozdeľovač a zmiešavaciu sadu ULTIMATE PLUS (obj.č. 117510). V takomto prípade však dopredu preverte, či je kombinácia vhodná pre príslušný rozmer.

Skrinky sú vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu, opatrené povrchovou bielou farbou odtieňu RAL 9016.

Obj.č.	Max. počet okruhov rozdeľovača	Rozmery skrinky (mm)		
		výška	hĺbka	dĺžka
118301	2	585	110	350
118302	4	585	110	450
118303	6	585	110	550
118304	8	585	110	650
118305	11	585	110	800
118306	14	585	110	1015
118307	14	585	110	1150




### Postup montáže skrinky a rozdeľovača:

Skrinku je potrebné umiestniť s ohľadom na rozmiestnenie rúrok a zohľadniť celkovú výšku podlahy. Výšku skrinky je potrebné nastaviť tak, aby spodná hrana krycej lišty bola v úrovni finálnej vrstvy podlahy. Pre upevnenie skrinky na stenu použite vhodné upevňovacie prvky, podľa typu muriva (skrutky, hmoždinky do panelu alebo pórobetónu a pod.).

Postup:

1. Snímte dverka skrinky.
2. Upevnite skrinku na stenu pomocou štyroch skrutiek (A).
3. Povoľte skrutky na vnútorných lištách (B). Lištami je možné pohybovať a nastaviť skrutky na potrebný rozstup pre montáž rozdeľovača. Po namontovaní rozdeľovača na skrutky a dotiahnutí, je možné prípadné posúvanie rozdeľovača v horizontálnom smere.
4. Pripojte rozdeľovač na rozvodné potrubie a pripojte všetky potrebné okruhy.

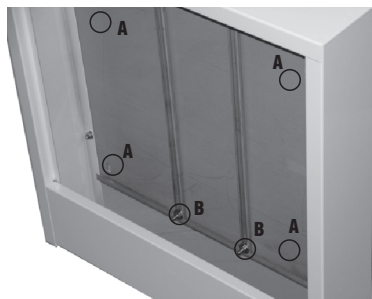

## Skrinka pre montáž pod omietku

### Popis výrobku a použitie:

Skrinky sú určené pre montáž rozdeľovača s pripojením na vykurovací rozvod pomocou guľových ventilov (priamy, rohový). Pri pripojení rozdeľovača zbokú sú na vnútornej časti skrinky vylamovacie záslepky. Veľkosť rozdeľovača, ktorý je možné do skrinky umiestniť, závisí od dĺžky vnútornej časti skrinky (maximálny počet okruhov rozdeľovača v závislosti od rozmerov skrinky udáva tabuľka).

Najväčší typ skrinky je taktiež možné použiť pre dva menšie rozdeľovače alebo rozdeľovač a zmiešavaciu sadu ULTIMATE PLUS (obj.č. 117510). V takomto prípade však dopredu preverte, či je kombinácia vhodná pre príslušný rozmer.

Konštrukčne skrinky pozostávajú z vnútornej časti určenej pre zabudovanie do steny a krycieho rámiča s dverkami, čo umožňuje nastaviť potrebnú hĺbku zabudovania do steny.

Skrinky sú vyrobené z pozinkovaného oceleového plechu, opatrené povrchovou bielou farbou odtieňu RAL 9016.

Obj.č.	Max. počet okruhov rozdeľovača	Rozmery skrinky (mm)		
		nastaviteľná výška	nastaviteľná hĺbka	dĺžka
118201	2	560 - 660	110 - 165	350
118202	4	560 - 660	110 - 165	450
118203	6	560 - 660	110 - 165	580
118204	8	560 - 660	110 - 165	780
118205	14	560 - 660	110 - 165	930
118206	14	560 - 660	110 - 165	965
118207	14	560 - 660	110 - 165	1140




### Postup montáže skrinky a rozdeľovača:

Skrinku je potrebné umiestniť s ohľadom na rozmiestnenie rúrok a zohľadniť celkovú výšku podlahy. Výšku skrinky je potrebné nastaviť tak, aby spodná hrana krycej lišty bola v úrovni finálnej vrstvy podlahy. Na tento účel slúžia nastavovacie nožičky a kryciu lištu je taktiež možné nastavovať pre jemné doladenie v rozsahu 3 cm. Pre upevnenie skrinky do steny je potrebné vysekať odpovedajúcu časť muriva. Po nastavení výšky doporučujeme upevniť skrinku v stene pomocou montážnej peny (PUR pena) a pokračovať v montáži rozdeľovača až po vytvrdnutí peny (5-12 hod. v závislosti od teploty prostredia).

#### Postup:

1. Snímate dverka skrinky, uvoľníte skrutky (A) a snímate rámič skrinky spolu s maskovacou lištou.
2. Nastavte potrebnú výšku skrinky pomocou nožičiek (B).
3. V prípade pripojenia rozdeľovača zbokú, podľa potreby vylomte na boku skrinky záslepky (C).
4. Povoľte skrutky na vnútorných lištách (D). Lištami je možné pohybovať a nastaviť skrutky na potrebný rozostup pre montáž rozdeľovača. Po namontovaní rozdeľovača na skrutky a dotiahnutí, je možné prípadné posúvanie rozdeľovača v horizontálnom smere.
5. Pripojte rozdeľovač na rozvodné potrubie a taktiež všetky potrebné okruhy.
6. Upevnite maskovací rámič skrinky a lištu.

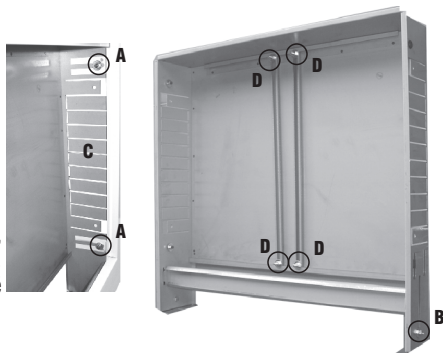

# Rámik s dvierkami

## Popis výrobku a použitie:

Rámik s dvierkami je určený pre montáž do sádkartónových stien. Maskovacia lišta umožňuje nastavenie výšky. Dvierka sa uzatvárajú mincovým zámkom.

Rámik s dvierkami je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu, opatrený povrchovou bielou farbou odtieňu RAL 9016.

Obj.č.	Doporučený počet okruhov rozdeľovača	Rozmery skrinky (mm)	
		nastaviteľná výška	dĺžka
118101	2	570 - 625	350
118102	4	570 - 625	450
118103	7	570 - 625	580
118104	10	570 - 625	780
118105	14	570 - 625	930



## Spôsob likvidácie výrobku:



Výrobok je zakázané zahadzovať do komunálneho odpadu. Je nutné ho odovzdať na zbernom mieste kovošrotu alebo u predajcu.

**UNIVENTA Bratislava, s.r.o.**  
 Elektrárenská 1  
 831 04 Bratislava  
 Tel./fax +421 2 44 44 27 38  
 Mobil +421 908 907 282  
 +421 910 234 234  
 sklad@univentaba.sk  
 info@univentaba.sk

**UNIVENTA Žilina, s.r.o.**  
 Soltésovej 11  
 010 01 Žilina  
 Mobil +421 911 304 305  
 info@univentaza.sk

**UNIVENTA Tatry, s.r.o.**  
 Kostolné námestie 42  
 060 01 Kežmarok  
 Mobil +421 905 275 277  
 info@univentataty.sk

**UNIVENTA Prešov, s.r.o.**  
 Bardejovská 15  
 080 06 Ľubotice  
 Mobil +421 905 931 020  
 info@univentapo.s

**UNIVENTA Trenčín, s.r.o.**  
 M.R. Štefánika 65/0/19  
 911 01 Trenčín  
 Mobil +421 907 988 818  
 info@univentatn.sk

**UNIVENTA BB, s.r.o.**  
 Nad Plážou 17B  
 974 01 Banská Bystrica  
 Mobil +421 918 826 280  
 info@univentabb.sk

**Univenta Nitra, s.r.o.**  
 Andého 26  
 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  
 Mobil: 0905 936 882  
 E-mail: info@univentanr.sk

**UNIVENTA s.r.o.**, Vyšný Kubín 2, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421 43 586 51 33, Fax: +421 43 582 06 72, e-mail: [info@univenta.sk](mailto:info@univenta.sk), Web: [www.univenta.sk](http://www.univenta.sk)